




# STELAŻ SHAD KSHS0S21T SUZUKI BURGMAN 400 - 01/06

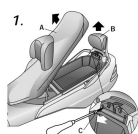

1. Montaż na tylnym siedzeniu (A) i na tylnym błotniku (B). Wykorzystaj do tego celu śruby i nakrętki (C) dołączone do zestawu. Nie używaj innych części zamiennych.
2. Zamontuj nakrętkę (D) na tylnym błotniku. Wykorzystaj do tego celu śruby i nakrętki (E) dołączone do zestawu. Nie używaj innych części zamiennych.
3. Zamontuj nakrętkę (F) na tylnym błotniku. Wykorzystaj do tego celu śruby i nakrętki (G) dołączone do zestawu. Nie używaj innych części zamiennych.

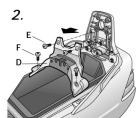

4. Zamontuj nakrętkę (D) na tylnym błotniku. Wykorzystaj do tego celu śruby i nakrętki (E) dołączone do zestawu. Nie używaj innych części zamiennych.
5. Zamontuj nakrętkę (F) na tylnym błotniku. Wykorzystaj do tego celu śruby i nakrętki (G) dołączone do zestawu. Nie używaj innych części zamiennych.

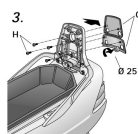

6. Zamontuj nakrętkę (G) na tylnym błotniku. Wykorzystaj do tego celu śruby i nakrętki (H) dołączone do zestawu. Nie używaj innych części zamiennych.
7. Zamontuj nakrętkę (I) na tylnym błotniku. Wykorzystaj do tego celu śruby i nakrętki (J) dołączone do zestawu. Nie używaj innych części zamiennych.
8. Zamontuj nakrętkę (K) na tylnym błotniku. Wykorzystaj do tego celu śruby i nakrętki (L) dołączone do zestawu. Nie używaj innych części zamiennych.
9. Zamontuj nakrętkę (M) na tylnym błotniku. Wykorzystaj do tego celu śruby i nakrętki (N) dołączone do zestawu. Nie używaj innych części zamiennych.
10. Zamontuj nakrętkę (O) na tylnym błotniku. Wykorzystaj do tego celu śruby i nakrętki (P) dołączone do zestawu. Nie używaj innych części zamiennych.
11. Zamontuj nakrętkę (Q) na tylnym błotniku. Wykorzystaj do tego celu śruby i nakrętki (R) dołączone do zestawu. Nie używaj innych części zamiennych.
12. Zamontuj nakrętkę (S) na tylnym błotniku. Wykorzystaj do tego celu śruby i nakrętki (T) dołączone do zestawu. Nie używaj innych części zamiennych.
13. Zamontuj nakrętkę (U) na tylnym błotniku. Wykorzystaj do tego celu śruby i nakrętki (V) dołączone do zestawu. Nie używaj innych części zamiennych.
14. Zamontuj nakrętkę (W) na tylnym błotniku. Wykorzystaj do tego celu śruby i nakrętki (X) dołączone do zestawu. Nie używaj innych części zamiennych.
15. Zamontuj nakrętkę (Y) na tylnym błotniku. Wykorzystaj do tego celu śruby i nakrętki (Z) dołączone do zestawu. Nie używaj innych części zamiennych.

**Cena :**

**330,00 zł**

Nr katalogowy : **SHS0S21T**

Producent : **Shad**

Stan magazynowy : **bardzo wysoki**

Średnia ocena :

STELAŻ KUFRA TYŁ SHAD DO SUZUKI BURGMAN 400 - 01/06. Shad stelaż kufra centralnego. Nie zawiera płyty - płyta jest sprzedawana w komplecie z kufkami.

**Dostępne opcje STELAŻ SHAD KSHS0S21T SUZUKI BURGMAN 400 - 01/06**

» **Wybierz opcje z listy:** [STELAŻ KUFRA TYŁ SHAD DO SUZUKI BURGMAN - dostępny.](#)

watermark